




Instructions

Sonnensegel für
MIGHTY OAK 160/190

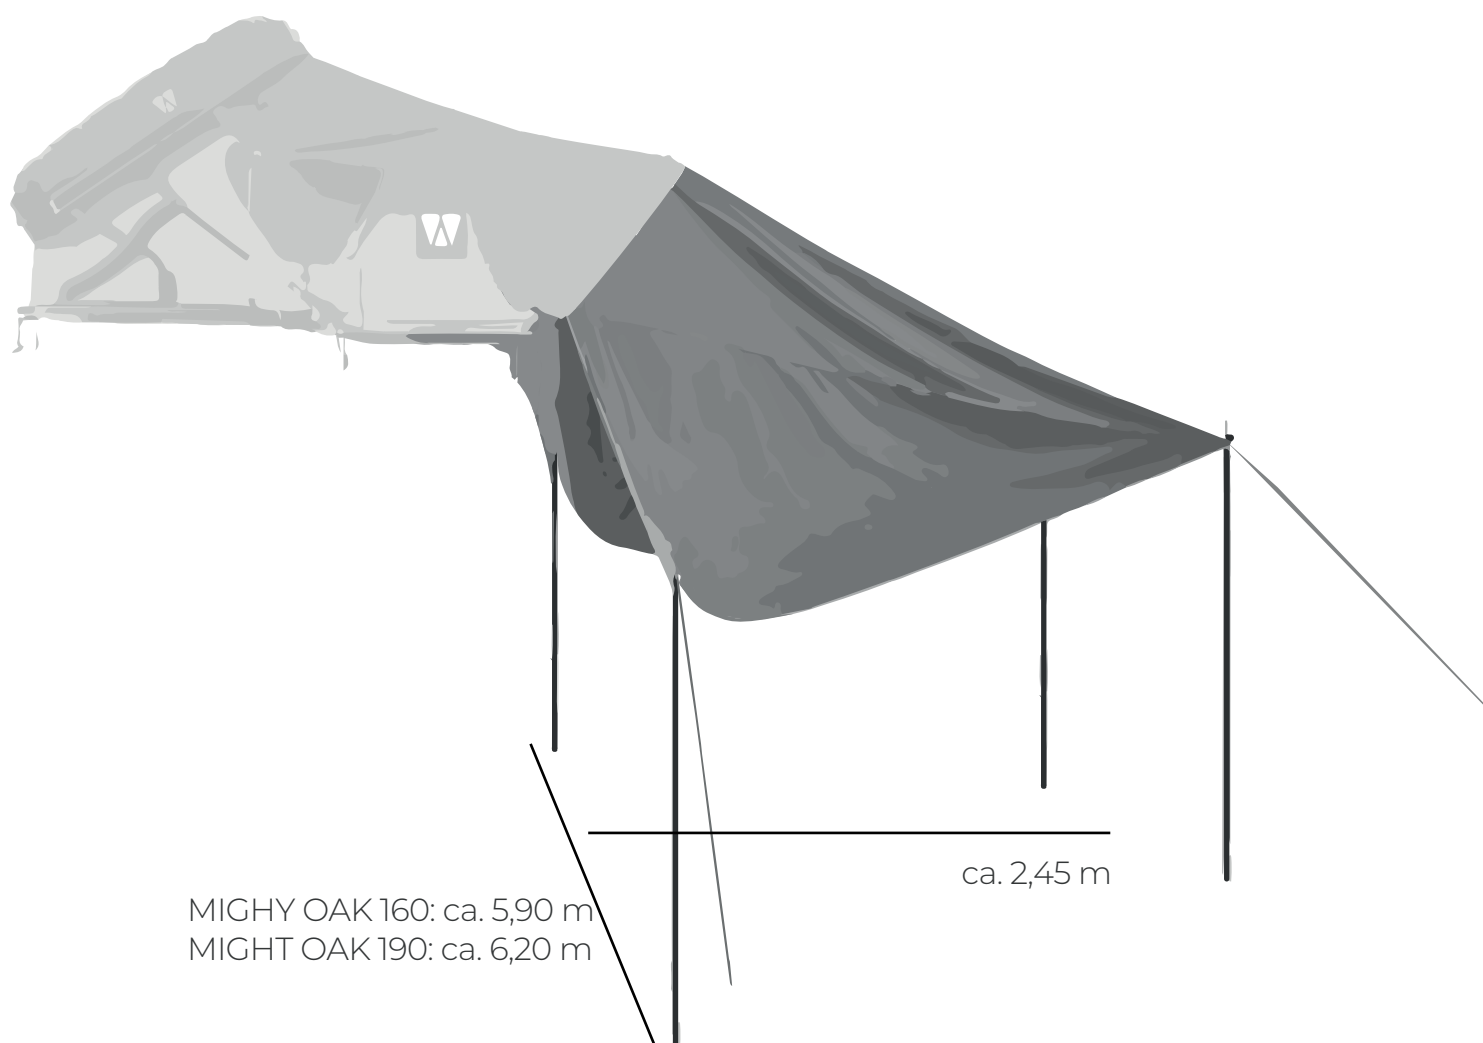


#zuhausunterwegs

vickywood.com

MIGHTY OAK

Sonnensegel für MIGHTY OAK 160/190



Front view

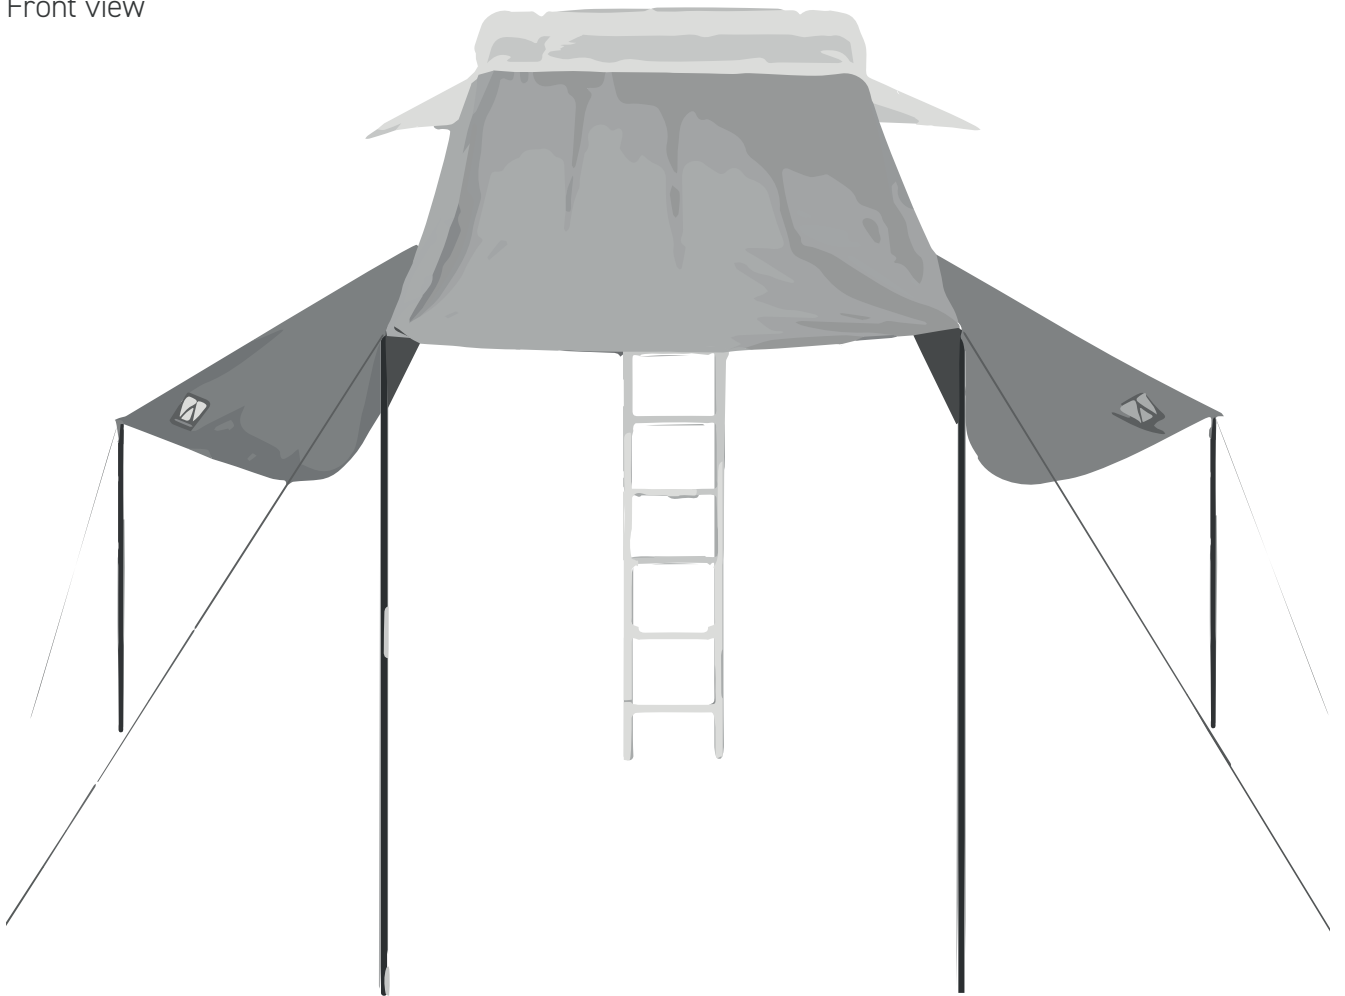

Accessoires at a glance	4
Zubehör auf einen Blick	
Unpacking	5
Auspacken und entnehmen aller Komponenten	
Opening MIGHTY OAK roof tent	6
MIGHTY OAK Dachzelt aufklappen	
Spread out awning	8
Sonnensegel ausbreiten	
Thread in the zip all the way around	9
Reissverschluss einfädeln, rundum verschließen	
Tension the awning and fix the tent with pegs	11
Sonnensegel mit Teleskopstangen und Heringen abspannen	
Dismantling the awning	15
Abbau des Sonnensegels	
Care instructions	20
Pflegehinweise	
Storage	21
Lagerung	



Accessoires

Zubehör auf einen Blick

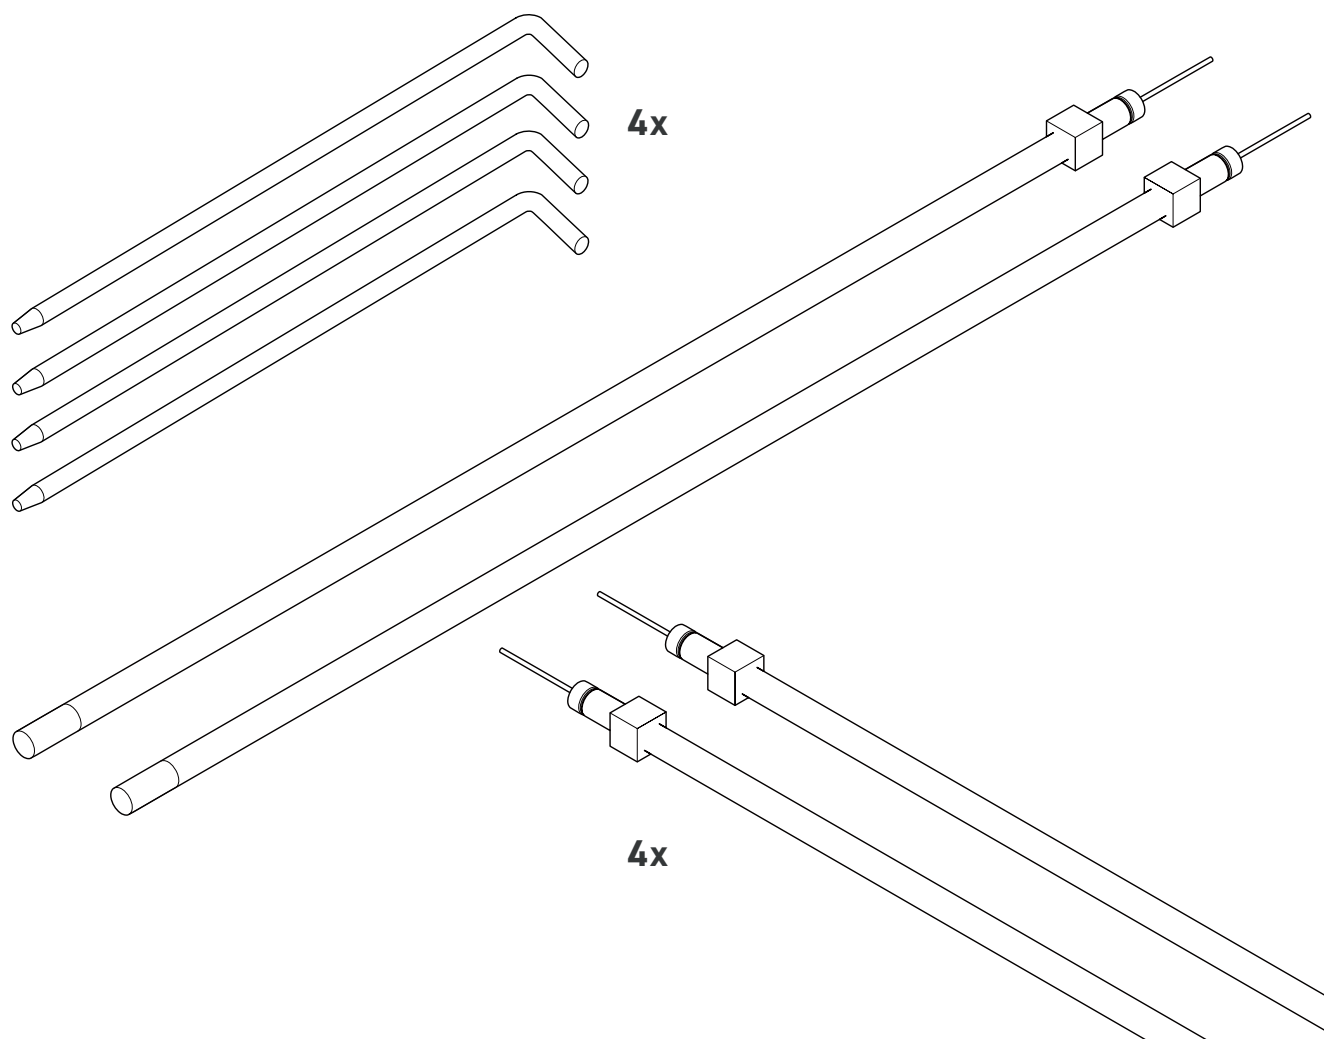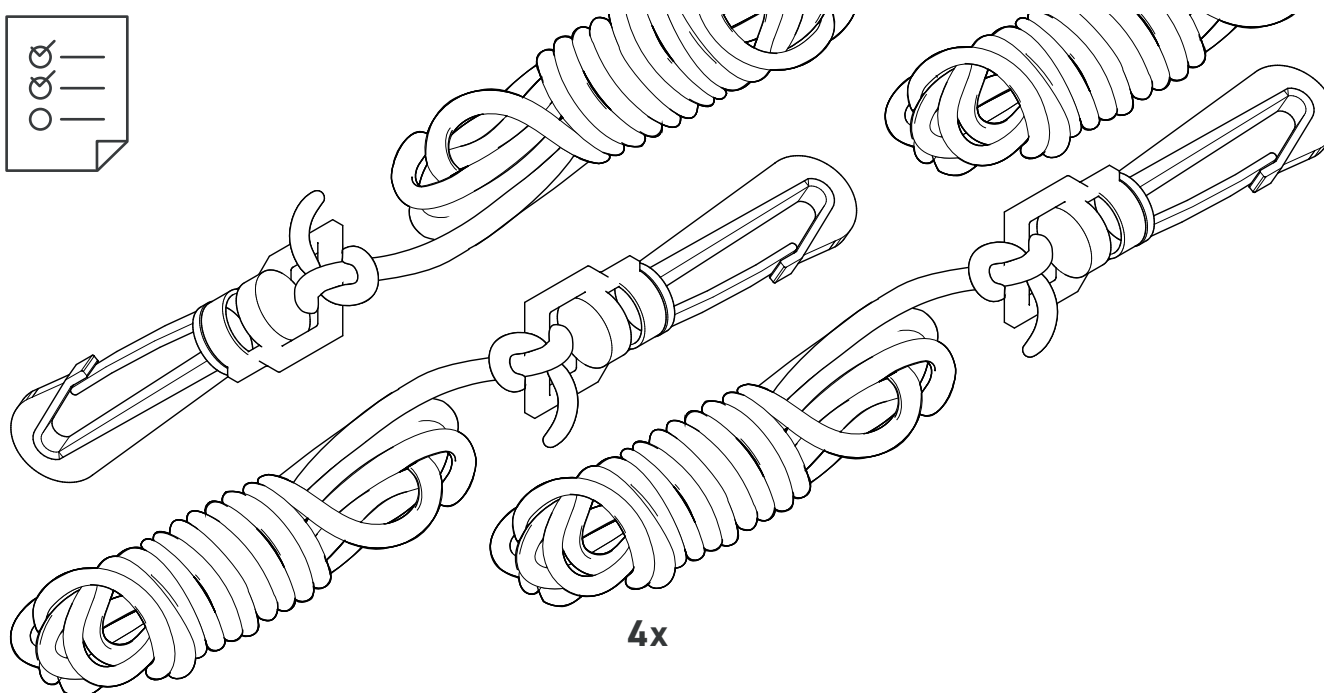


Unpacking

Auspacken und entnehmen aller Komponenten

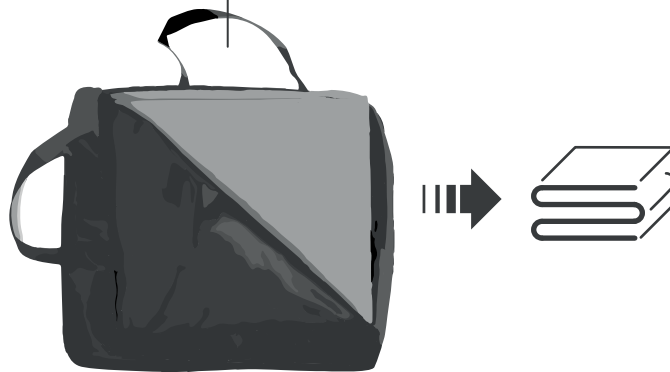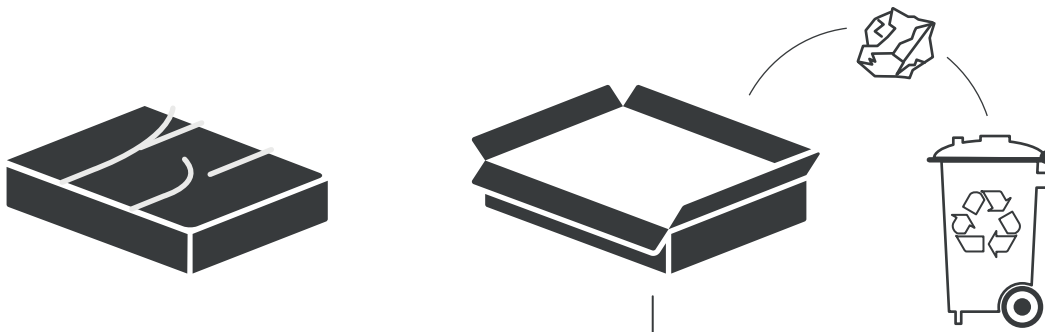

Opening MIGHTY OAK

roof tent

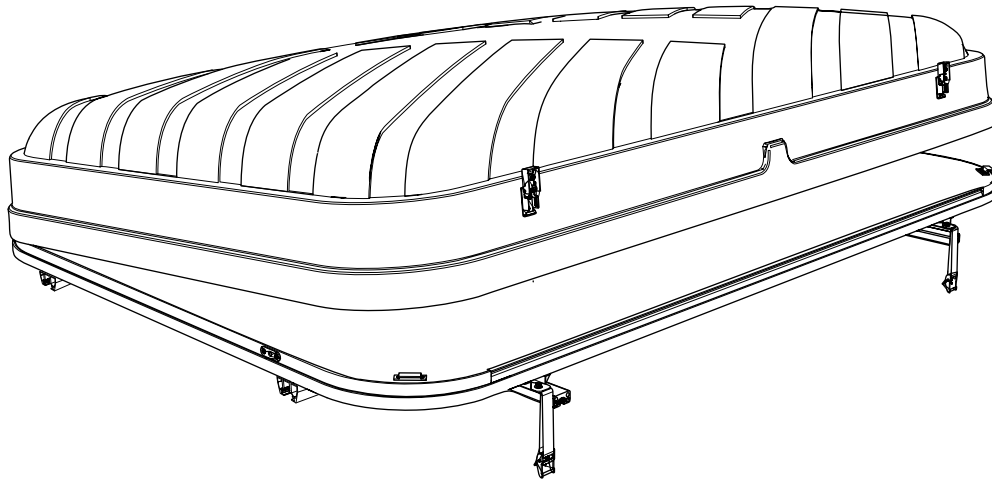


1.0

Aufklappen des

MIGHTY OAK Dachzeltes


1.0

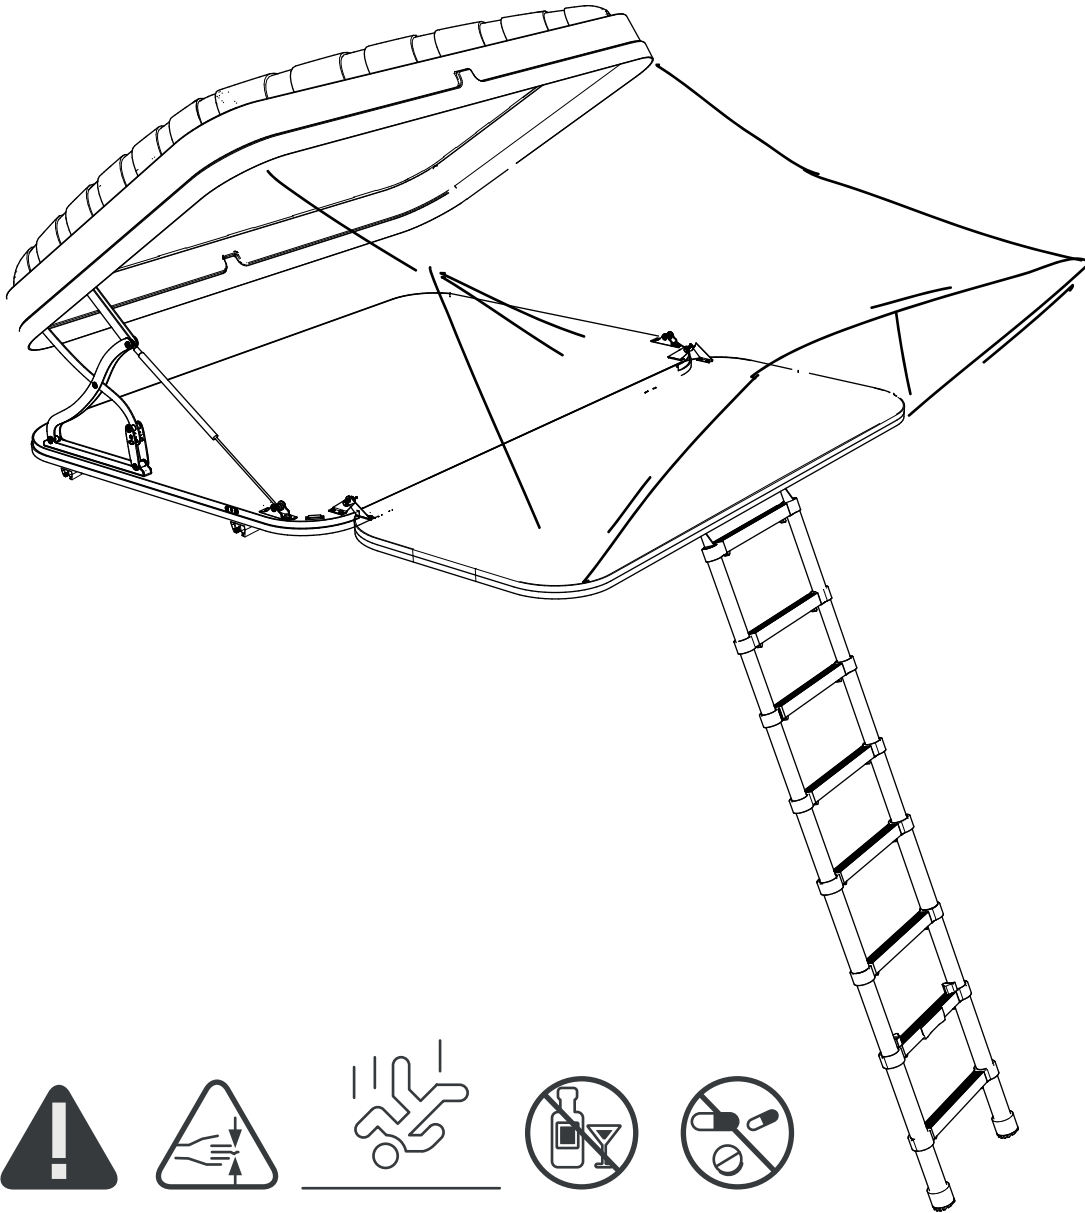

Spread out the awning

and thread the zipped side into the MIGHTY OAK roof tent opening

1.1


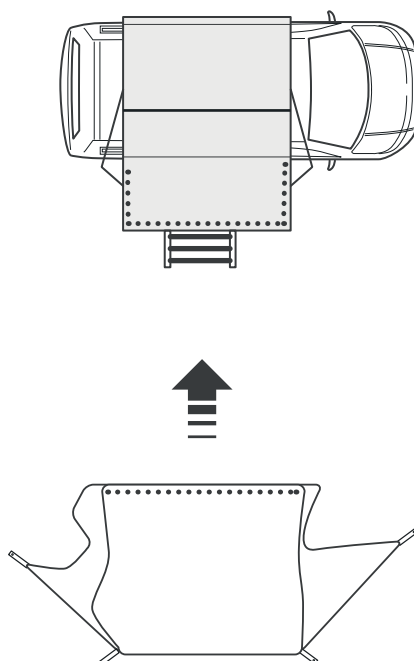


Sonnensegel ausbreiten

und die Seite mit dem Reißverschluss an der MIGHTY OAK Dachzeltöffnung einfädeln




1.2

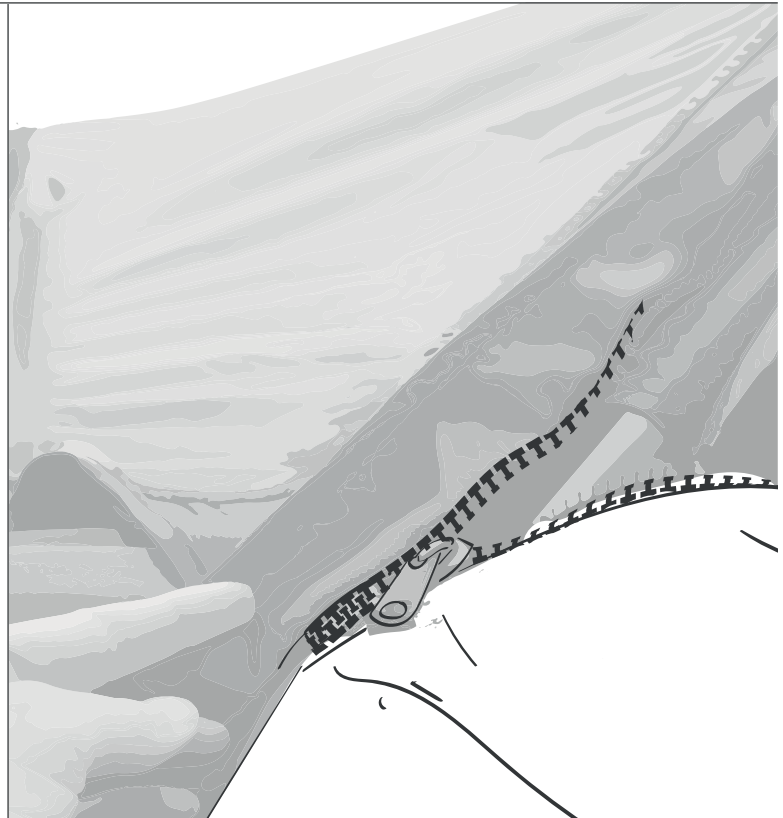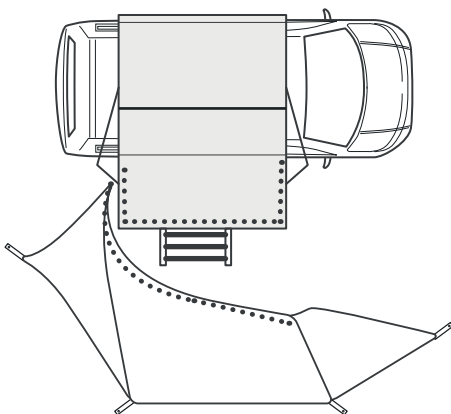

Thread in the zip

at the corner on the left side and zip completely around the three sides


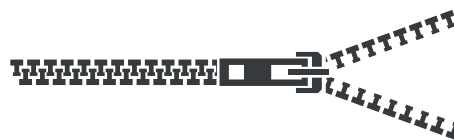


1.2



Einfädeln des Reißverschlusses





an der linken unteren Ecke und komplett über die drei Seiten verschließen

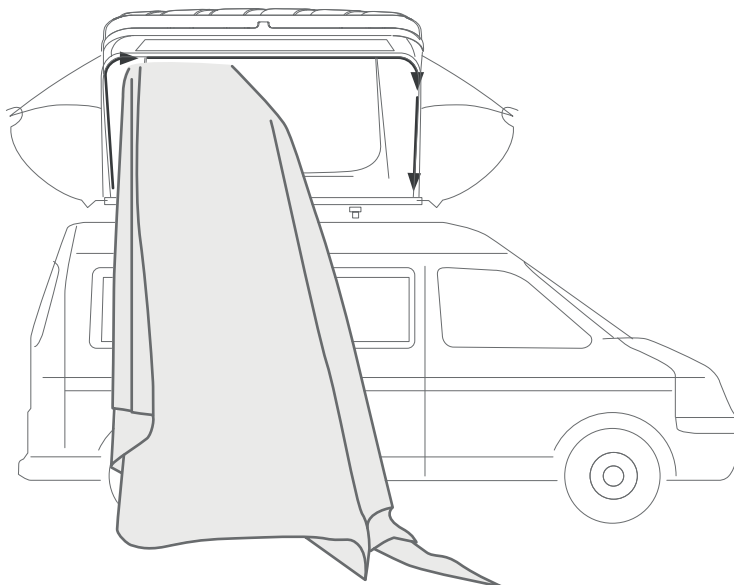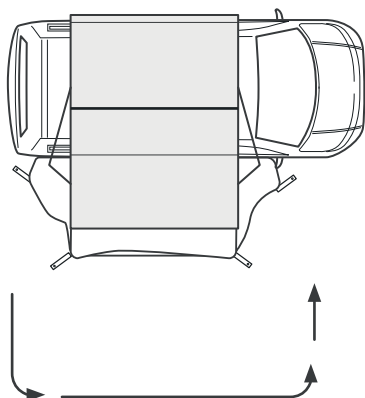

Sonnensegel abspannen

mit Teleskopstangen

4x

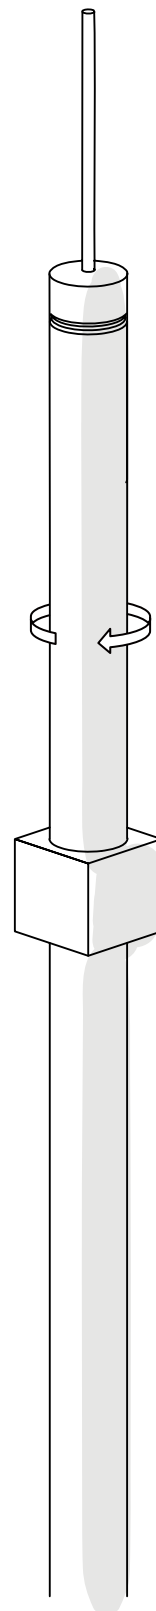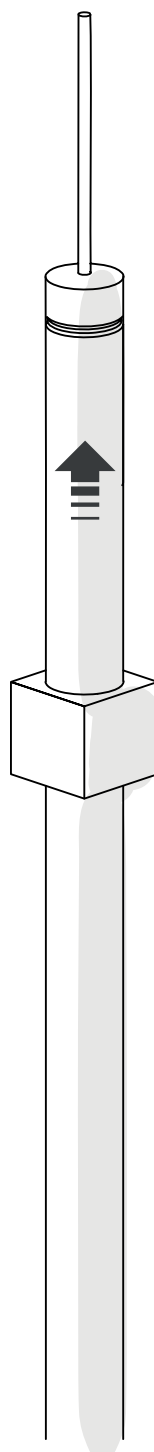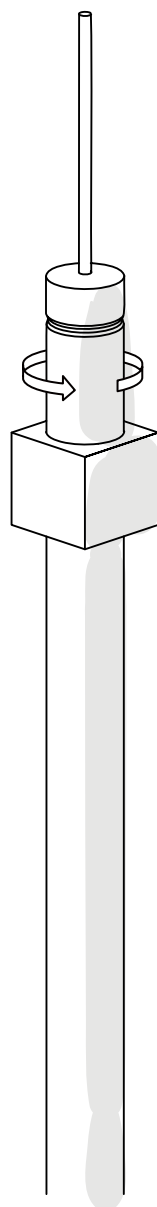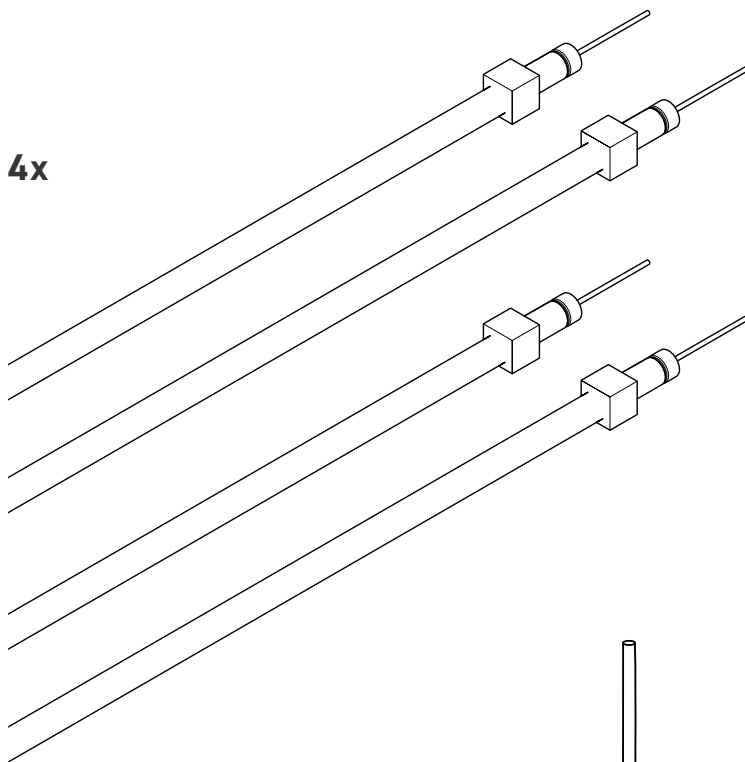



1.3

Tension the awning

with four telescopic rods

2x

1.3

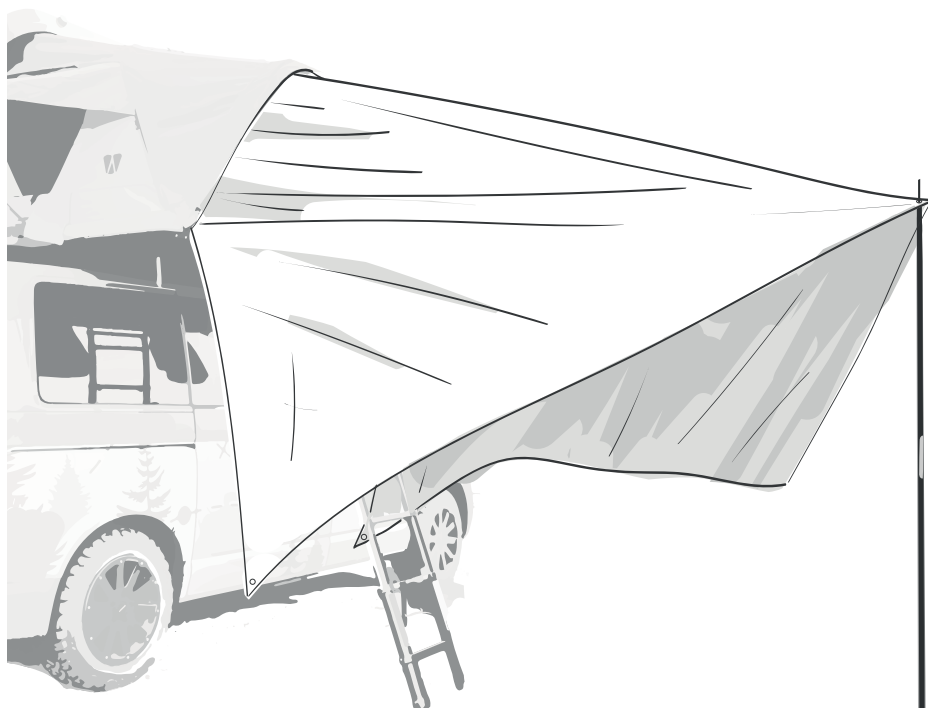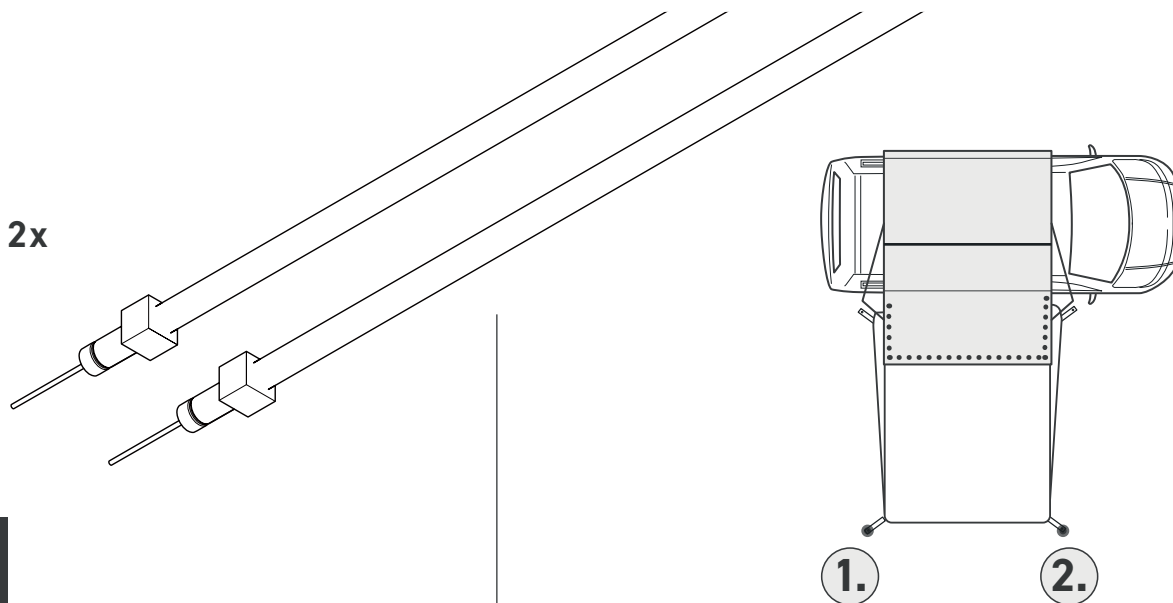


2x




Sonnensegel abspannen

mit Teleskopstangen

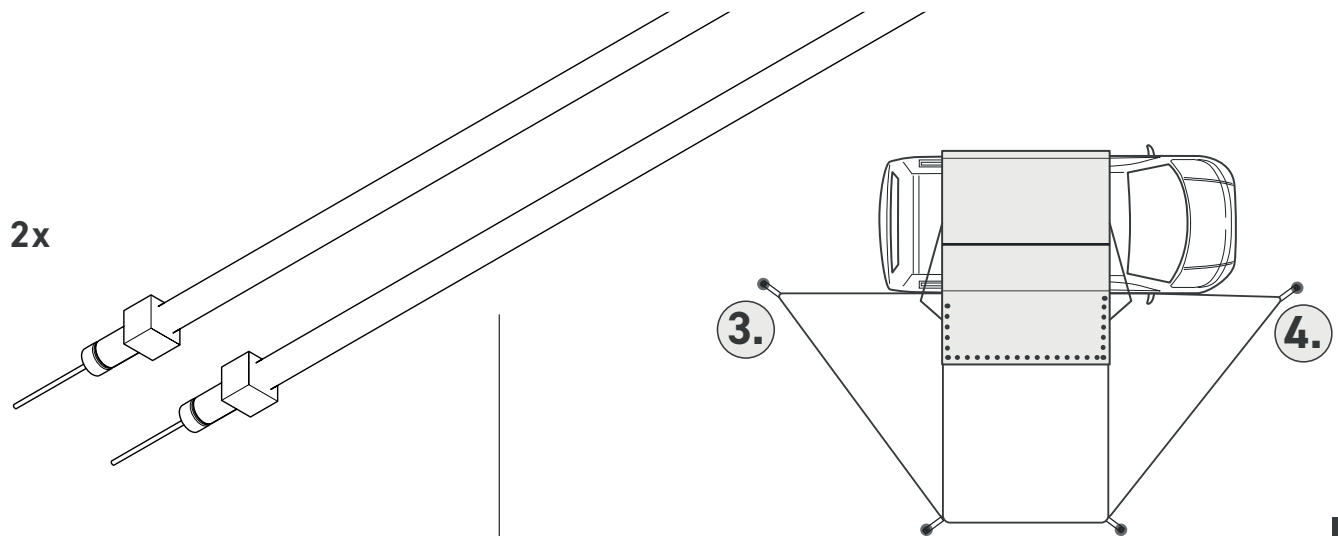


1.3


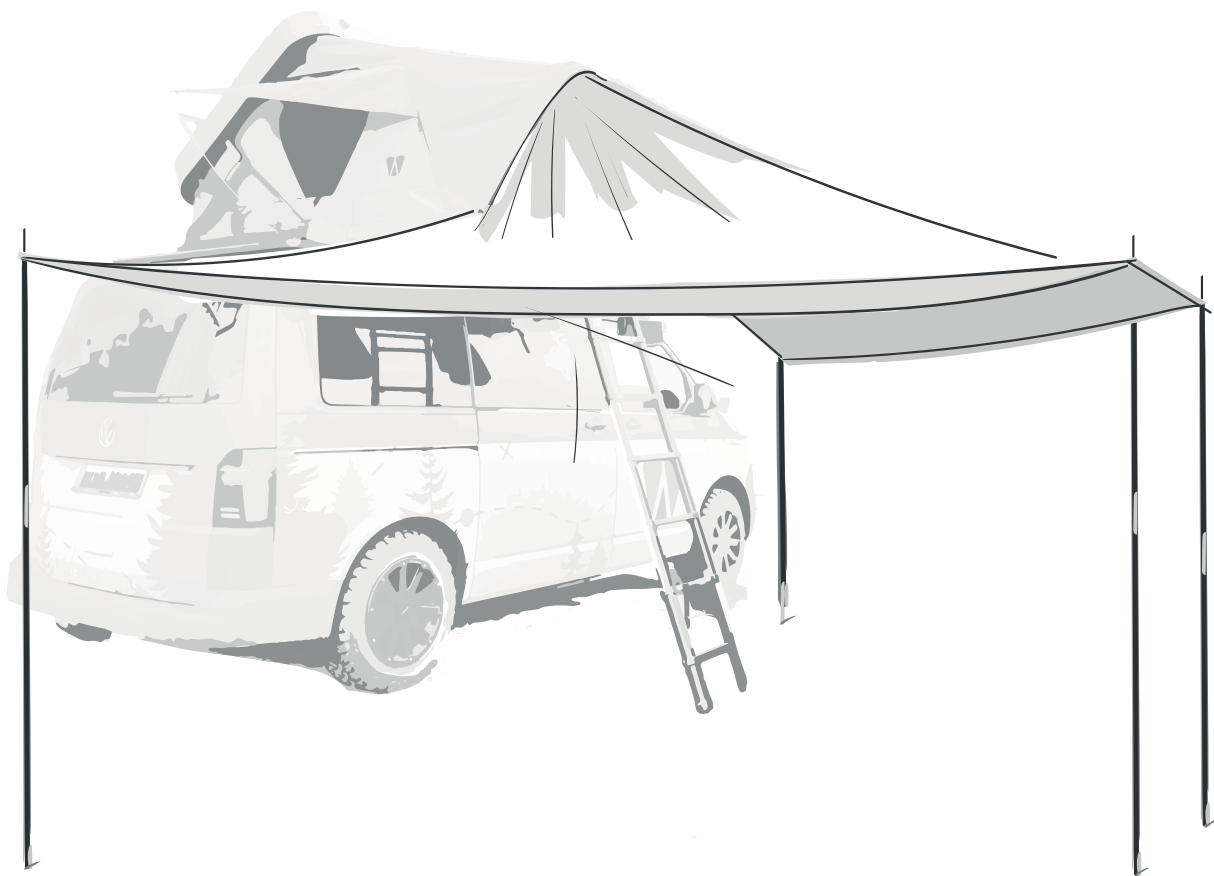


Tension the awning

with tent cords and pegs

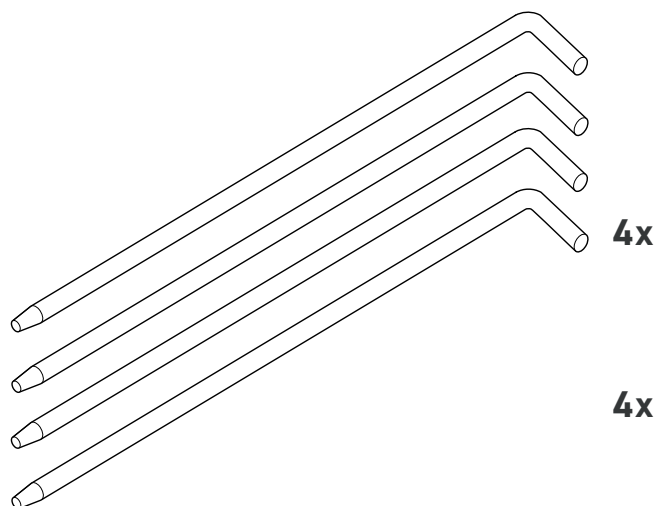

1.4

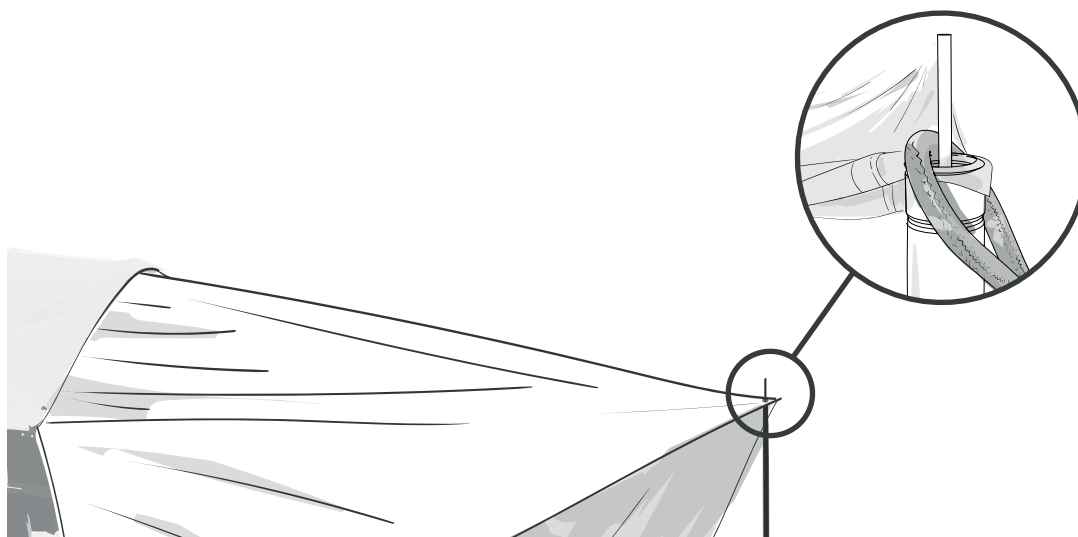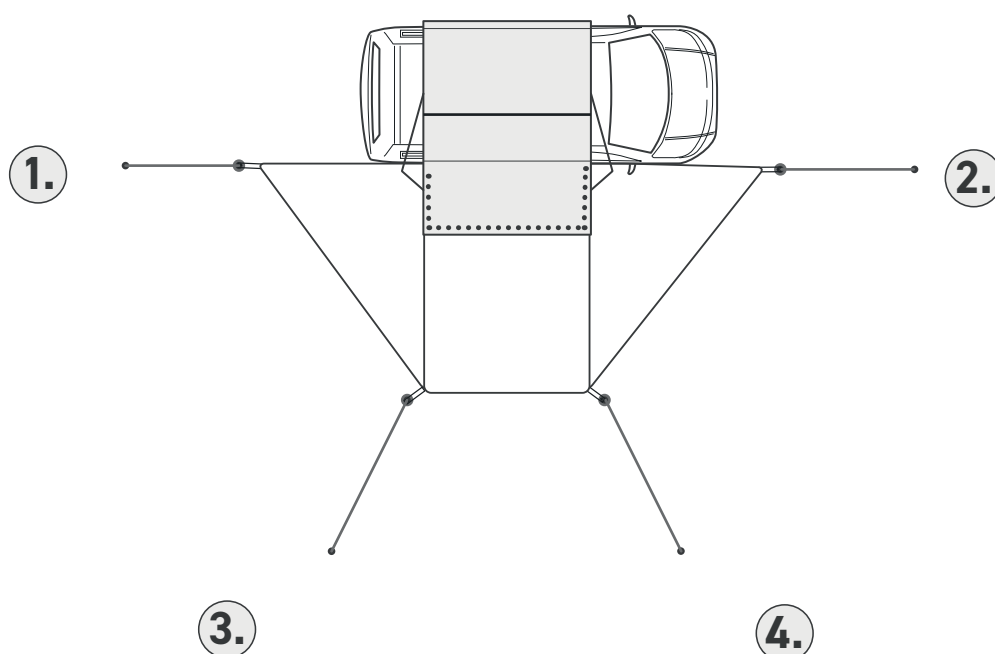

BACK TO THE WOODS

Zuhause unterwegs




2.0

Removing tent pegs


Zeltheringe entfernen

3.0

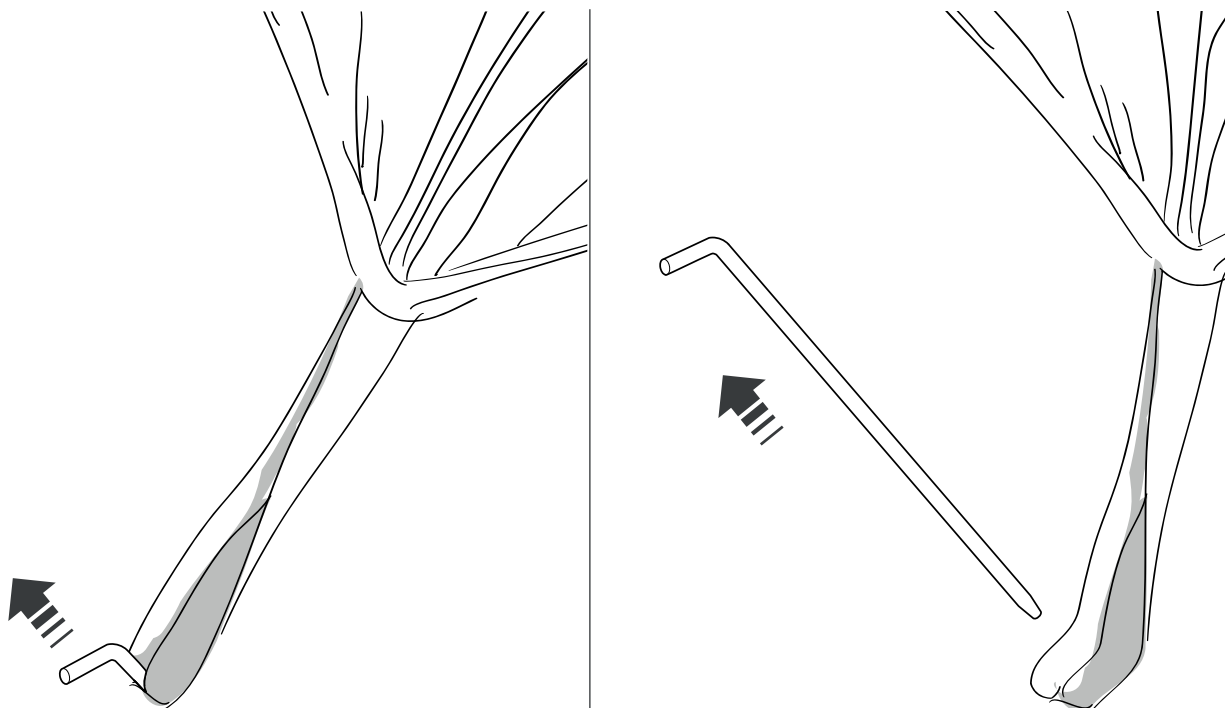


Removing rods

Teleskopstangen entfernen

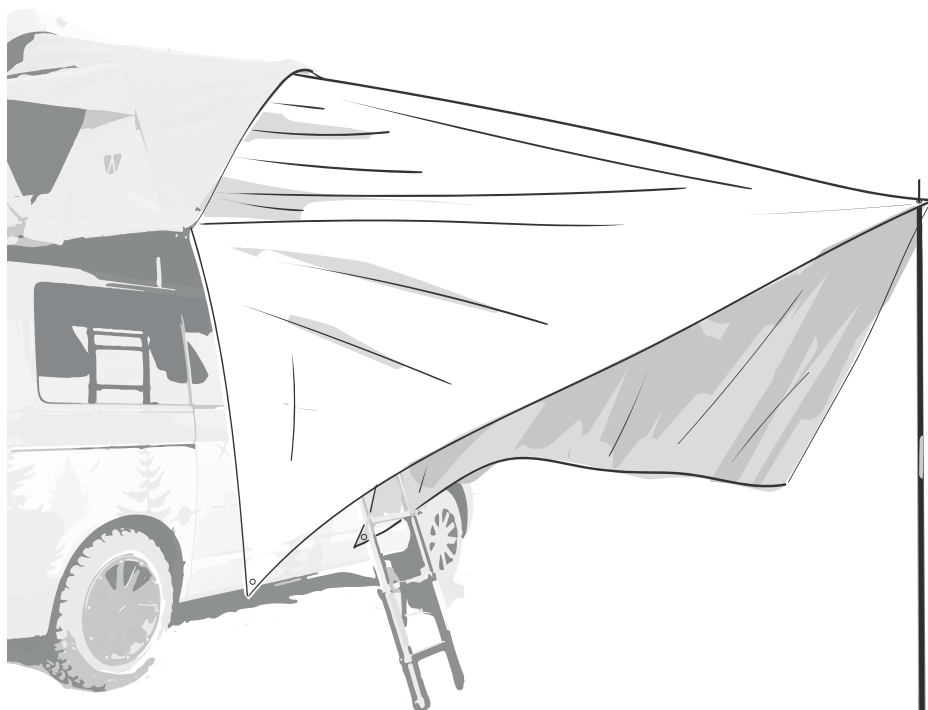


2x

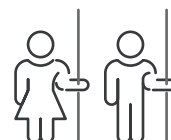

Teleskopstangen einfahren

und verpacken

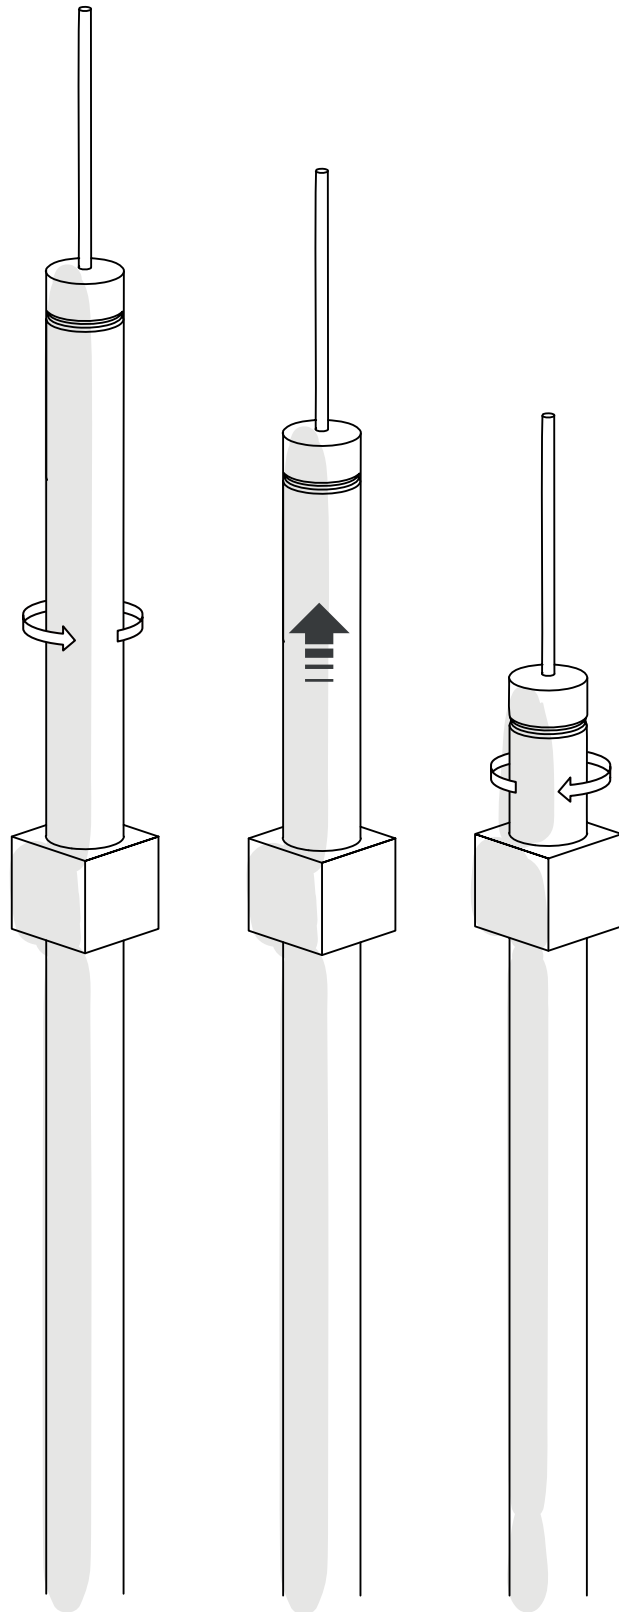



3.1

Open the zip connection

to the tent




3.2

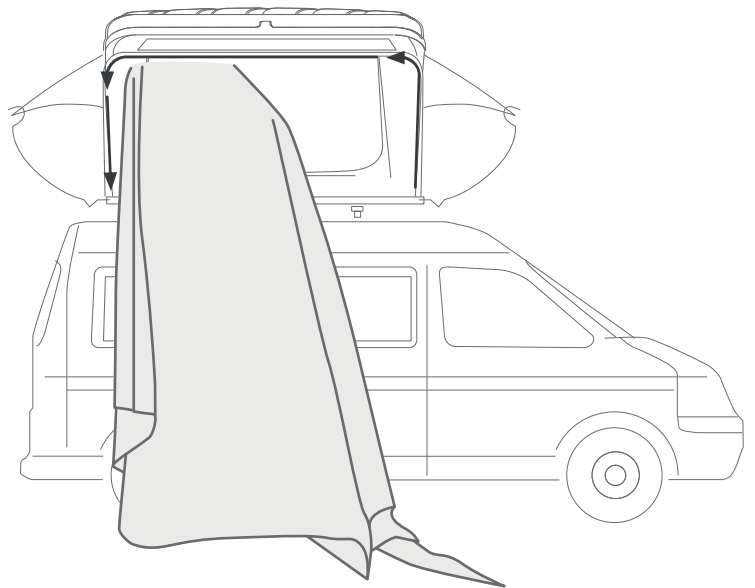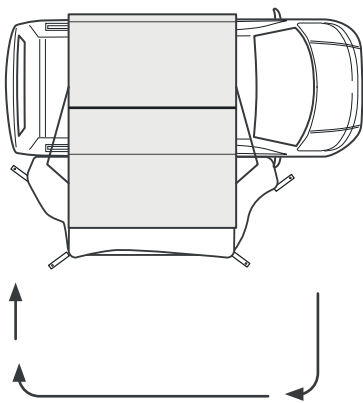

Sonnensegel falten, einrollen und zurück in Tasche



3.3

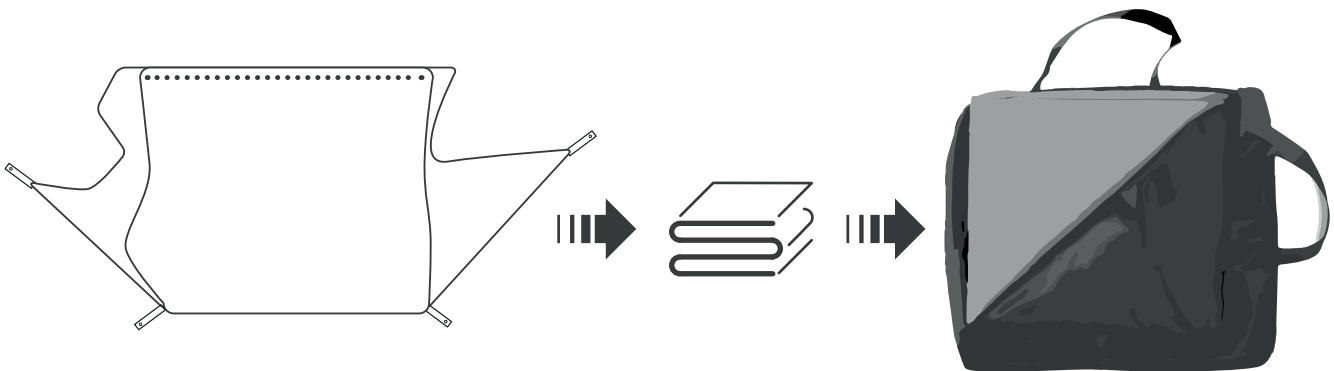


Care instructions

Pflegehinweise

1.




2.

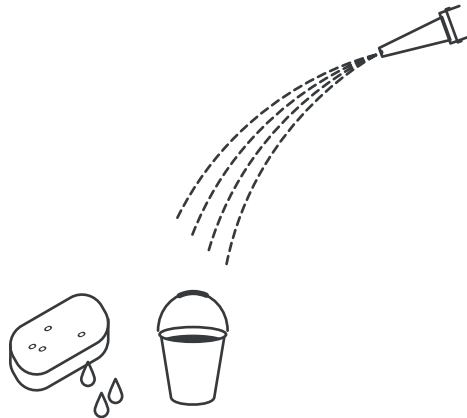



3.

Silicone Spray

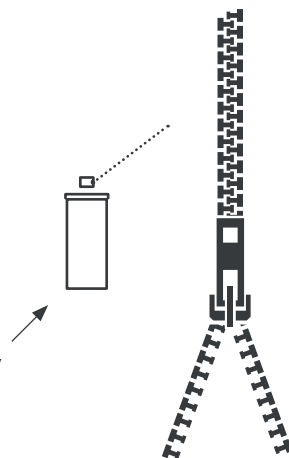

Storage

Lagerung

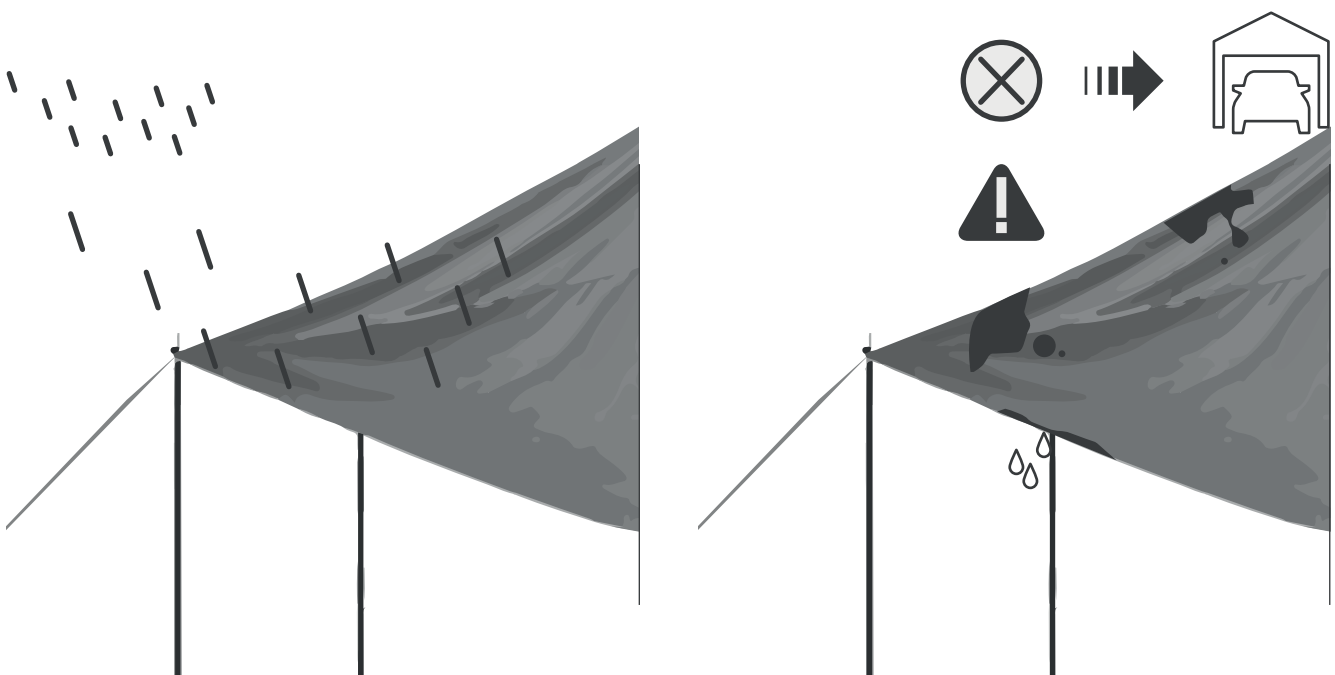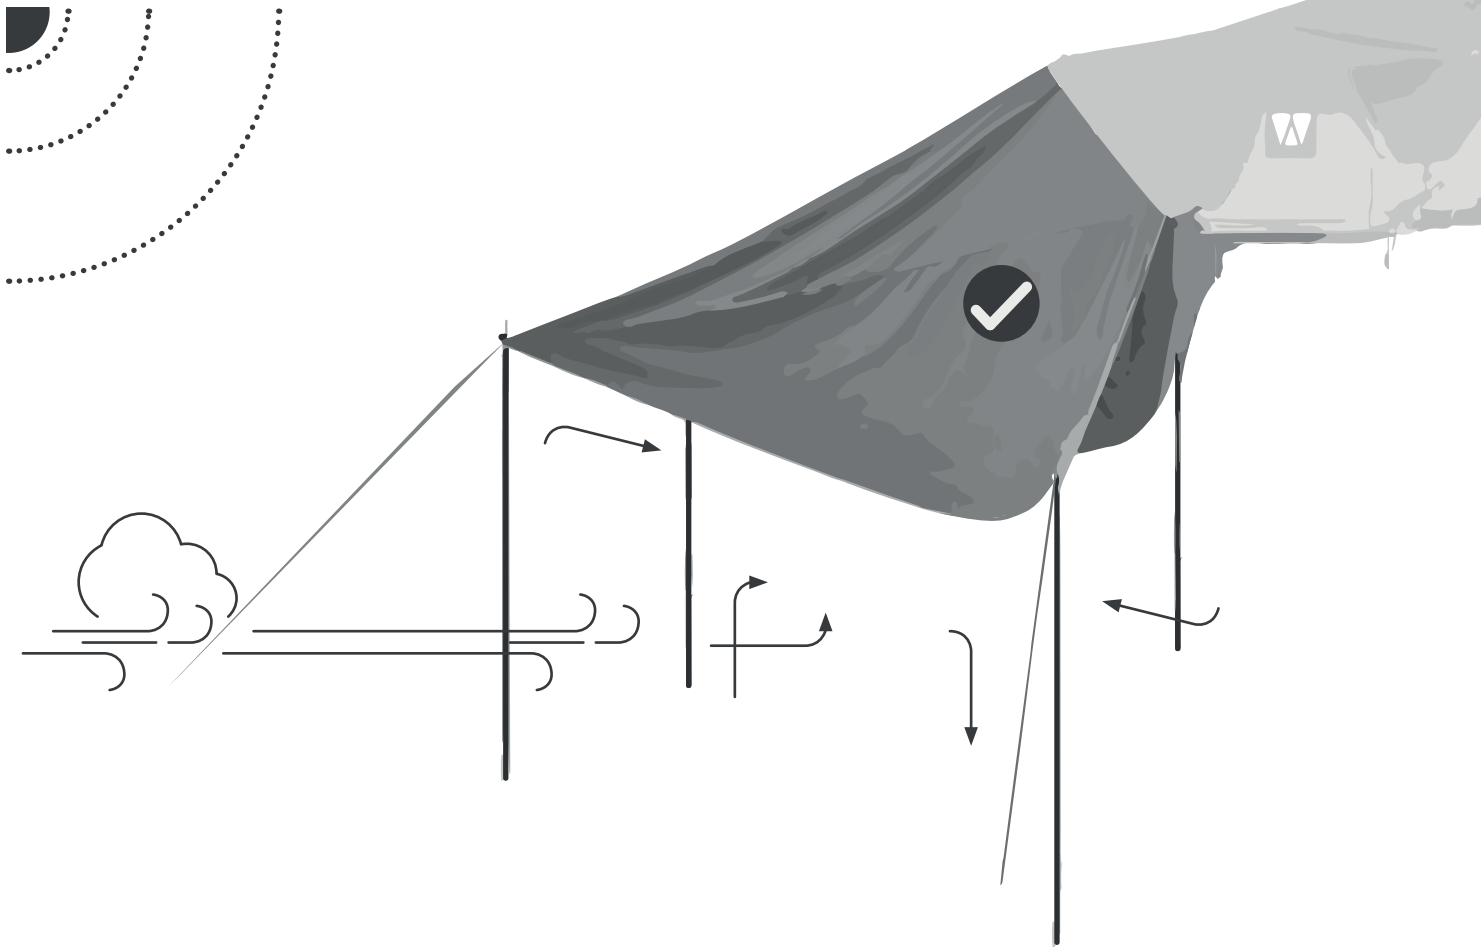

BACK TO THE WOODS

Zuhause unterwegs



Herausgeber

Winch Industry GmbH
Gutenbergstraße 4
86368 Gersthofen
+49 821 567 330 40
info@vickywood.de

VICKY VILLAGE

vickywood.com/showroom

vickywood.com
facebook.com/vickywood.de
[@vickywood_camp](https://twitter.com/vickywood_camp)
[#vickywood](https://twitter.com/vickywood)

VICKYWOOD

ist eine eingetragene Marke der Firma
Winch Industry GmbH.

VICKYWOOD is a registered trademark
of Winch Industry GmbH.